

Yealink



Vidéo de déballage
du téléphone SIP

Guide de l'installation

Téléphone Yealink SIP-T73W/T74W/T87W



www.yealink.com


Guide d'installtion

Sommaire


1. Téléphone Yealink vue d'ensemble
2. Informations préalables à l'installation
3. Étapes d'installation
4. Menu principal
5. Fonctions principales
6. Centre de sécurité

Téléphone Yealink vue d'ensemble

SIP-T73W

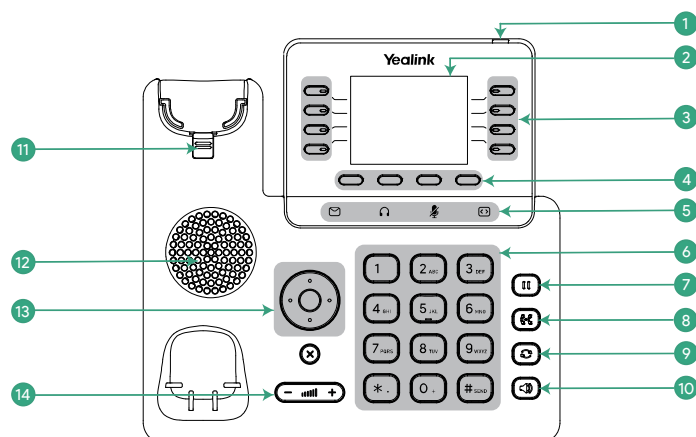


SIP-T74W

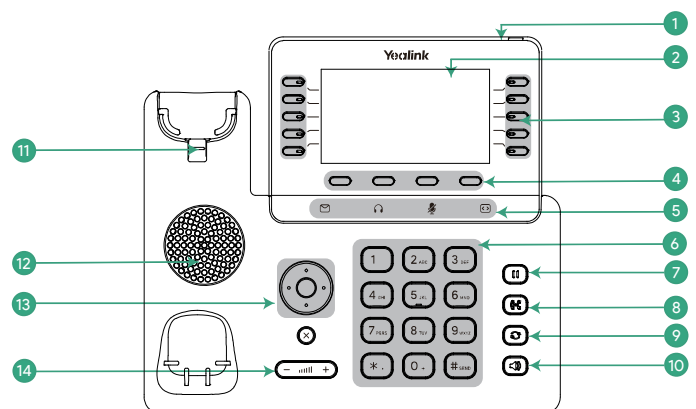

No.	Article	No.	Article
1	Indicateur LED d'alimentation	8	Touche TRANSFERT
2	Écran du téléphone	9	Touche BIS
3	Touches de ligne	10	Touche Haut-parleur
4	Touches programmables	11	Onglet réversible
5	Touche MESSAGE/CASQUE/MUET/PAGE	12	Haut-parleur
6	Touches du clavier	13	Touches de navigation
7	Touche de MISE EN ATTENTE	14	Touche de volume

SIP-T87W

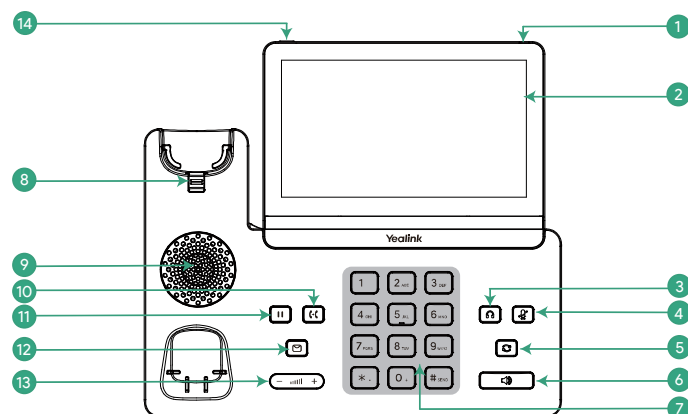

No.	Article
1	Indicateur LED d'alimentation
2	Écran du téléphone
3	Touche CASQUE
4	Touche MUET
5	Touche BIS
6	Touche Haut-parleur
7	Touches du clavier
8	Onglet réversible
9	Haut-parleur
10	Touche TRANSFERT
11	Touche de MISE EN ATTENTE
12	Touche MESSAGE
13	Touche de volume
14	Touche Alarme

Informations préalables à l'installation

Contenu du pack

- Téléphone IP
- Combiné
- Cordon du combiné
- Câble Ethernet (Câble UTP CAT5E de 2m)
- Support
- Guide de démarrage rapide
- Adaptateur secteur (Optionnel)
- Support mural (Optionnel)

Configuration requise

- Un réseau informatique et un accès Internet dimensionné pour 35 kbit/s symétrique par appel.
- Pour bénéficier de la qualité audio haute définition, prévoir un accès dimensionné pour 110 kbit/s symétrique par appel.

Vous avez déjà votre ligne téléphonique ?

- Procédez à l'installation en suivant les étapes de ce guide.


Vous n'avez pas encore votre ligne téléphonique ?

- Contactez votre interlocuteur commercial afin de commander une ou plusieurs ligne(s). Une fois la/les ligne(s) activée(s), procédez à l'installation de votre téléphone en suivant les étapes de ce guide.


Étapes d'installation

1. Fixez le support, comme indiqué ci-dessous :


Assembler le T73W/T74W

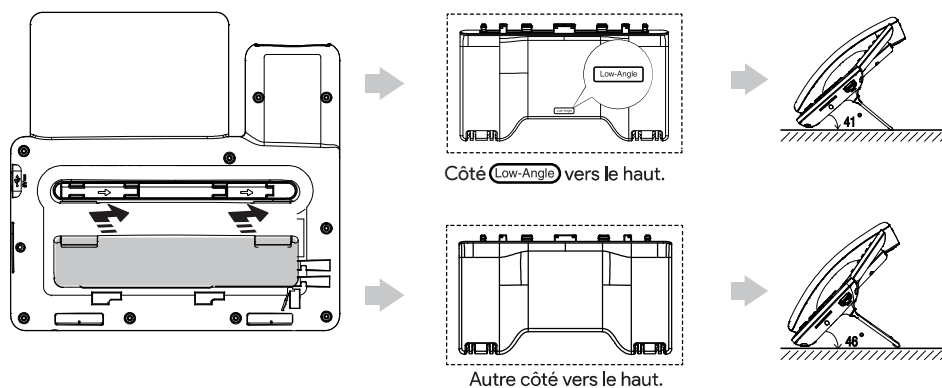


Assembler le T87W

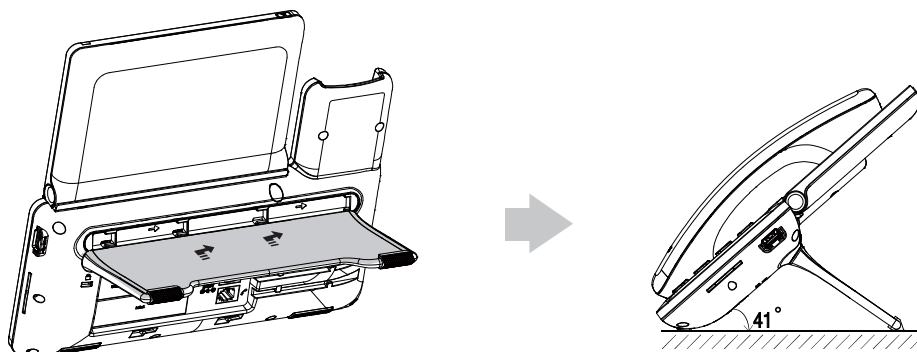

2. Connectez le combiné et le casque optionnel, comme indiqué ci-dessous :

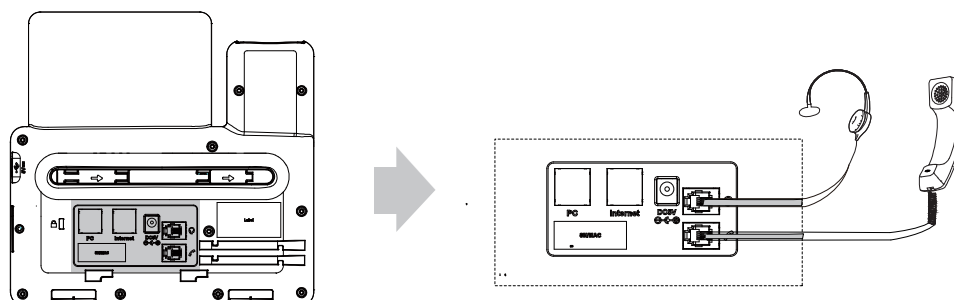


3. Le port USB-A peut être utilisé pour connecter des périphériques USB

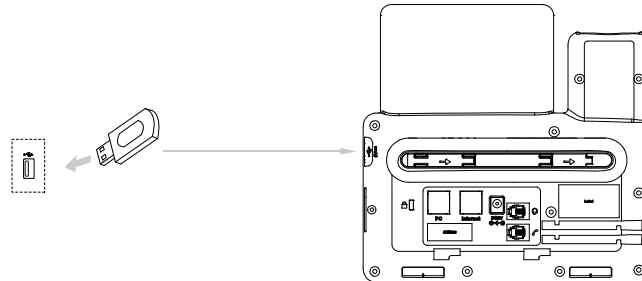

Remarque : le port USB peut être utilisé pour connecter d'autres périphériques USB, tels que l'EXP55, le casque USB, l'EHS40, etc.

4. Connectez le réseau et l'alimentation, comme indiqué ci-dessous :

Vous avez deux options pour les raccordements du réseau et de l'alimentation. Votre administrateur de système vous indiquera lequel utiliser.

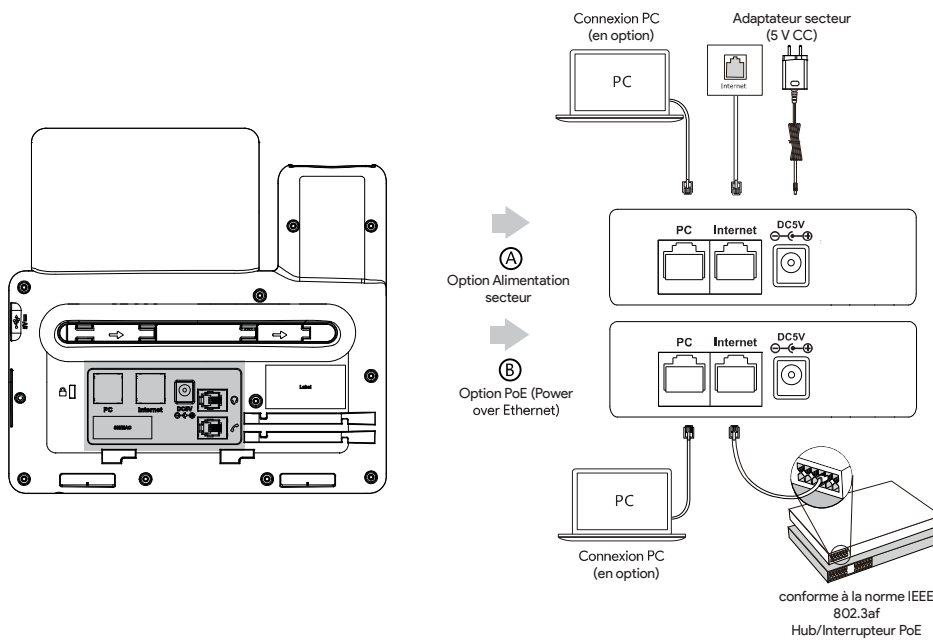


Remarque : Le téléphone IP doit seulement être utilisé avec l'alimentation Yealink (5V/2A) d'origine. L'utilisation d'un adaptateur secteur tiers peut endommager le téléphone. Si vous connectez un ordinateur à votre téléphone, nous vous recommandons d'utiliser le câble Ethernet fourni par Yealink. Si une alimentation en ligne (PoE) est fournie, vous n'avez pas besoin de raccorder l'adaptateur d'alimentation. Assurez-vous que le commutateur/routeur est compatible PoE.

5. S'il est installé en position murale, ajustez la languette de maintien du combiné

Le téléphone IP est emballé avec la languette de maintien du combiné en position de montage sur bureau. Avant de monter le téléphone IP sur un mur, vous devez régler la languette de maintien du combiné en position murale.

Pour ajuster la languette de maintien du combiné:

1. Tirez sur l'onglet de la languette de maintien du combiné dans le berceau du combiné.
2. Faites pivoter l'onglet de la languette de maintien du combiné de 180 degrés.
3. Réinsérez la languette de maintien du combiné.

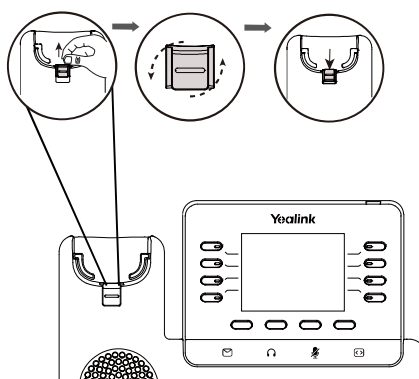

La languette de maintien du combiné a une lèvre qui permet au combiné de rester en position sur-crochet lorsque le IP téléphone est monté verticalement.


6. Démarrage

Une fois que le téléphone IP est connecté au réseau et alimenté en électricité, il commence automatiquement le processus d'initialisation. Après le démarrage, le téléphone est prêt à l'utilisation. Vous pouvez configurer le téléphone via l'interface utilisateur web ou l'interface utilisateur du téléphone.

Welcome
Initializing...please wait

Menu principal

Appuyez sur la touche home pour accéder au menu principal.

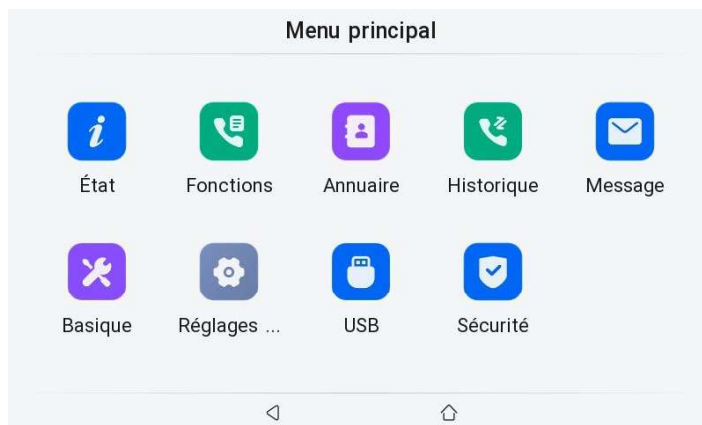

État

1. Avertissements
2. IPv4
3. MAC
4. ID machine
5. SSID du Wi-Fi
6. MAC Wi-Fi
7. Progiciel
8. Plus...

Fonctions

1. Renvoyer un appel
2. Appel en attente
3. Réponse Automatique
4. Touches DSS
5. NPD
6. Interphone
7. Appel anonyme
8. Diagnostics
9. Autres

Annuaire

1. Répertoire local
2. Annuaire d'entreprise
3. Liste d'exclusion

Message

1. Messagerie vocale
2. Message texte

Basique

1. Langue
2. Heure et date
3. Affichage
4. Son
5. Verr. Téléphone
6. Bluetooth
7. Wi-Fi
8. Casque Analogique
9. Redémarrer
10. MAJ configuration

Historique

1. Tous les Appels
2. Appels manqués
3. Appels Passés
4. Appels reçus
5. Appels renvoyés

Réglages ...

1. Comptes
2. Réseau
3. Changer le mot de passe
4. Mise en service automatique
5. Réinitialiser la configuration
6. Renvoi internat
7. Étiquette touche programmable

Sécurité

1. Connecter le service DM
2. Statistiques de qualité d'appel
3. Capture de paquets
4. Capture d'écran

USB

Fonctions principales

Passer un appel

Utiliser le combiné :

1. Décrochez le combiné.
2. Entrez le numéro, puis appuyez sur la touche programmable

Appel. Utiliser le haut-parleur :

1. Lorsque le combiné est raccroché, appuyez sur .
2. Entrez le numéro, puis appuyez sur la touche programmable **Appel**.

Utiliser le casque :

1. Lorsque le casque est connecté, appuyez sur  pour activer le mode casque.
2. Entrez le numéro, puis appuyez sur la touche programmable **Appel**.

Remarque : Pendant un appel, vous pouvez basculer entre les modes casque, haut-parleur main libre et combiné en appuyant sur la touche casque **Headset**, sur la touche haut-parleur **Speakerphone** ou en décrochant le combiné. Le mode casque nécessite qu'un casque soit branché.

Répondre à un appel

Utiliser le combiné :

Décrochez le combiné.

Utiliser le haut-parleur :

Appuyez sur .

Utiliser le casque :

Appuyez sur .

Remarque : Vous pouvez rejeter un appel entrant en appuyant sur la touche programmable **Rejeter**.

Terminer un appel

Utiliser le combiné :

Raccrochez le combiné ou appuyez sur la touche programmable **Fin Appel**.

Utiliser le haut-parleur :

Appuyez sur  ou sur la touche programmable **Fin Appel**.

Utiliser le casque :

Appuyez sur la touche programmable **Fin Appel**.

Recomposer

- Appuyez sur  pour accéder à la liste des appels passés, appuyez sur la touche de **navigation** pour sélectionner l'entrée souhaitée, puis appuyez sur  ou sur la touche **Appel**.
- Appuyez sur  deux fois lorsque le téléphone est inactif pour appeler le dernier numéro composé.

Mettre un appel en sourdine et rétablir le son

- Appuyez sur  pour couper le microphone pendant un appel.
- Appuyez à nouveau sur  pour mettre l'appel en sourdine.

Mise en attente et reprise d'un appel

Mettre un appel en attente :

Appuyez sur touche programmable **Attente** pendant un appel actif.

Pour reprendre l'appel, suivez l'une de ces actions :

- S'il n'y a qu'un seul appel en attente, appuyez sur la touche programmable **Reprendre**.

• S'il y a plus d'un appel en attente, appuyez sur la touche de **navigation pour sélectionner** l'appel souhaité, puis appuyez sur la touche programmable **Reprendre**.

Transfert d'appel

Vous pouvez transférer un appel d'une des façons suivantes:

Transfert sans annonce

1. Appuyez sur la touche **Transfert** pendant un appel actif. L'appel est mis en attente.
2. Saisissez le numéro auquel vous souhaitez transférer l'appel.
3. Appuyez sur la touche programmable **Transfert B**.

Transfert semi-privé

1. Appuyez sur la touche **Transfert** pendant un appel actif. L'appel est mis en attente.
2. Entrez le numéro auquel vous voulez transférer, puis appuyez sur la touche programmable **Appeler**.
3. Appuyez sur la touche programmable **Transfert** lorsque vous entendez la tonalité de sonnerie - back.

Transfert supervisé

1. Appuyez sur la touche programmable **Transfert** pendant un appel actif. L'appel est mis en attente.
2. Entrez le numéro auquel vous voulez transférer, puis appuyez sur la touche programmable **Appeler**.
3. Appuyez sur la touche programmable **Transfert** lorsque le second correspondant répond.

Renvoyer un appel

Pour activer un renvoi d'appel :

1. Appuyez sur la touche programmable **Menu** lorsque le téléphone est inactif, puis sélectionnez **Caractéristiques->Transfert d'appel**.
2. Sélectionnez le type de renvoi :
 - **Toujours renvoyer---** Les appels entrants sont renvoyés sans condition.
 - **Renvoi sur occupation ---** Les appels entrants sont renvoyés lorsque le téléphone est occupé.
 - **Renvoi sans réponse ---** Les appels entrants sont renvoyés s'il n'y a pas de réponse après un certain temps.
3. Saisissez le numéro que vous voulez renvoyer. Pour **Renvoi sans réponse**, appuyez sur la touche **Groupe de navigation** pour sélectionner le temps d'attente avant renvoi dans le champ **Temps après sonnerie**.
4. Appuyez sur la touche programmable **Save** pour accepter la modification.

Conférence téléphonique

1. Appuyez sur la touche programmable **Conférence** pendant un appel actif. L'appel est mis en attente.
2. Entrez le numéro du deuxième correspondant, puis appuyez sur la touche programmable **Appeler**.
3. Appuyez sur la touche programmable **Conférence** à nouveau lorsque le deuxième interlocuteur répond. Tous les interlocuteurs sont maintenant connectés à la conférence.
4. Appuyez sur la Touche **Fin d'appel** pour déconnecter tous les interlocuteurs.

Remarque : Vous pouvez diviser la conférence en deux appels individuels en appuyant sur la touche de fonction **Split**.

Message vocal

L'indicateur de message en attente sur l'écran inactif indique qu'un ou plusieurs messages sont en attente dans la messagerie. Le témoin d'alimentation lumineux rouge clignote lentement.

Le témoin d'alimentation lumineux rouge clignote lentement.

Pour écouter les messages vocaux :

1. Appuyez sur  ou sur la touche programmable **Connect**.
2. Suivez les instructions vocales pour écouter vos messages vocaux.

Centre de sécurité

Yealink dispose d'un mécanisme de protection des données qui vous permet de décider si le téléphone doit être connecté à la plate-forme de gestion des appareils et quelles sont les données privées que vous autorisez à communiquer. Pour savoir comment activer la protection des données, consultez le guide de l'utilisateur.

Notre produit contient un code source qui peut être utilisé et modifié par tout le monde sous la licence publique générale GNU (GPL), à condition que chacun le mette à la disposition de tous les autres avec le même accord de licence.

Veuillez consulter le site <https://support.Yealink.com/> ou scanner le code QR - ci-dessous et aller sur **Bureau d'aide** -> **Logiciel Open Source des Yealink IP téléphones** pour obtenir la licence GPL originale et le code source des composants sous licence GPL et utilisés dans les Yealink produits.



Assistance technique

Consultez le wiki Yealink (<http://support.yealink.com/>) pour obtenir les derniers firmwares, guides, FAQ, documents produits et bien plus encore. Pour un meilleur service, nous vous recommandons vivement d'utiliser le système de tickets Yealink (<https://ticket.yealink.com>) pour signaler tous vos problèmes techniques.